




## EG300 Version 311 – Guide de programmation

### Avant de commencer la programmation EG300 v.311

- Mettre l'interrupteur à « ON »
- Brancher le transfo A/C
- Brancher le connecteur du transfo au EG300
- La lumière verte s'allume
- La lumière jaune clignote
- Brancher un téléphone analogue en mode « TONE » derrière l'EG300

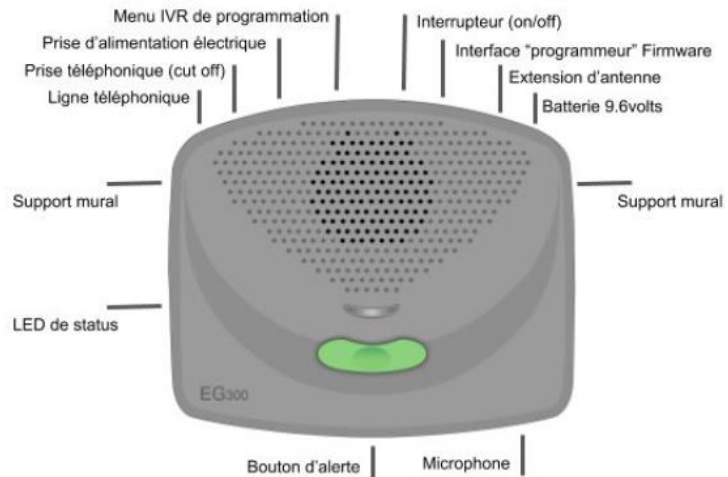

### Débuter la programmation

- Appuyez le bouton « reset »
- Appuyez et tenez le bouton vert pour entendre le message suivant  
« Enter access code to program / Entrer votre code d'accès pour programmer »
- Entrez le code d'accès : **\*1456**  
« To continue in English press 1, pour continuer en français appuyez sur 2 »
- Sélectionnez la langue : **1** – anglais et **2** – français

### Menu IVR de programmation

- Composer **1** pour entrer le numéro de téléphone à composer pour l'alerte
  - Composer le numéro de téléphone suivi du #
  - Écouter le numéro
  - Appuyez 0 pour accepter ou 1 pour recommencer
- Composer **2** pour entrer le numéro de l'appartement
  - Composer le numéro de l'appartement suivi du #
  - Écouter le numéro
  - Appuyez 0 pour accepter ou 1 pour recommencer
- Composer **3** pour programmer un bracelet, un pendentif et une tirette
  - Entrez le numéro du transmetteur (1 ... 8)
  - Si le numéro du transmetteur existe déjà
    - Appuyer 1 pour continuer
    - Appuyer 0 pour entrer un autre numéro de transmetteur
  - Appuyez sur le bouton du transmetteur
  - Appuyez sur 0 pour retourner au menu principal ou le numéro d'un autre transmetteur à programmer
- Composer **0** pour terminer