

RÉFÉRENCE TECHNIQUE

MODULE EG88 D'INTERCONNECTION PABX

Le module EG88 se branche sur tous les PABX pour répondre simultanément à plus de 8 unités d'alerte pour les acheminer vers le groupe de répondants de la résidence d'aînés : Infirmières, préposé et employés de services.

CARACTÉRISTIQUES

ALERTES

→ **Total de 8 alertes simultanées**

Les unités d'alertes composent le numéro du groupe d'urgence du PABX qui sont dirigés vers les ports d'interconnexion **FXO 1 - 8** dont les 2 ports **FXO** se branchent au gateway VoIP du système d'alertes Giant-Care.



RÉPONDANTS

→ **Total de 8 répondants PABX**

Le système d'alertes Giant-Care branche les répondants via les 2 ports **FXS** du gateway aux ports d'interconnexion **FXS 1 - 8** des ports FXO du PABX qui dirige les alertes avec l'information CallerID vers les unités téléphoniques associés aux répondants.


COMMENT BRANCHER LE MODULE EG88 AU PABX

ALERTES

- Brancher les 2 ports **FXO** du Gateway Giant-Care aux 2 ports **FXO** du EG88
- Brancher les 8 **FXO** du EG88 aux ports du groupe d'alerte PABX (FXS)

RÉPONDANTS

- Brancher les 2 ports **FXS** du Gateway Giant-Care aux 2 Ports **FXS** du EG88
- Brancher les 8 **FXS** du EG88 aux ports FXO associés aux répondants du PABX (Ex. Appel entrant FXO vers mobile)

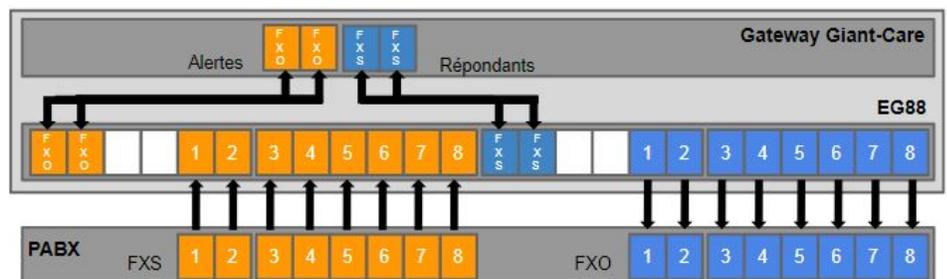

À PROPOS

Depuis son incorporation en octobre 2010, Électronique Giant Inc. développe des transmetteurs d'alerte personnel, des antennes d'identification d'alerte et d'infrastructure télécoms pour la sécurité des aînés.